NSP

vol.3

TOPCON

RL-H5A

ローテーティングレーザー



選べる
レベルセンサー

新機能！



0セット機能搭載

任意の高さを基準（0位置）に設定することができるのでクランプ締めこみ時に起こるズレがありません




デジタル数値表示

求めたい高さとの差を数値で表示することができます

5段階の受光単位から選択

0.5㎜/1.0㎜/2.0㎜/5.0㎜/10.0㎜
5段階の受光単位から作業用途に応じて選択できます

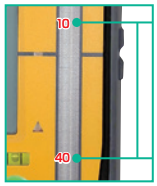

ONレベル位置から上に10㎜下に40㎜の間で基準を0にセットすることができます

デジタル表示レベルセンサー LS-110D



レベルセンサー LS-80X

求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝えるスタンダードなレベルセンサー

株式会社 エヌ･エス･ピー

ローテーティングレーザーRL-H5A　主な仕様

測定範囲		直径 約2 ～ 800m (LS-110D / LS-80X 使用時)
水平精度		±10" (±1.5㎜/30m)
自動整準範囲		± 5°
勾配設定機能		1 軸 (マニュアル方式)
光　源		半導体可視レーザー (波長 : 635nm)、 クラス3R (JIS C6802 : 2014)
ビーム回転数		600r.p.m
セイフティーロック機能 (衝撃・傾斜警告)		本体LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
バッテリー残量警告		本体LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
防塵・防水性能		IP66 (JIS C 0920 : 2003)
使用温度範囲		-20 ～ +50℃
寸　法		172(L) x 211(W) x 205(H) ㎜
質　量	DB	2.3kg(単1乾電池 4 本含む)
	RB	2.5kg(バッテリーパックBT-79Q 含む)
電　源	DB	単1乾電池 ×4本(別売)
	RB	バッテリーパックBT-79Q
使用時間(20℃)	DB	約100 時間 (アルカリ乾電池)
	RB	約60 時間 (バッテリーパックBT-79Q)

レベルセンサー LS-110D/LS-80X 主な仕様

機　種	LS-110D	LS-80X
分解能	0.5㎜/1.0㎜/2.0㎜/5.0㎜/10.0㎜	高精度 : ±1.0㎜/普通精度 : 2.0㎜
受光幅	90㎜(数値読取り範囲 : 70㎜)	50㎜
表示部	LCD 表示、表裏各1	
段階表示	9 段階 + ハズレ表示(3色 橙▼ 緑━ 赤▲)	9 段階 + ハズレ表示
ブザー音量	強 / 弱 / OFF	
本体警告通知	ハイアラート (セイフティーロック)、電池残量	
オートパワーオフ時間	約30 分 (レーザー受光なし後)	
防塵・防水性能	IP67 (JIS C 0920 : 2003)	IP66 (JIS C 0920 : 2003)
使用温度範囲	-20 ～ +50℃	
寸　法	135(L)×69(W)×25(H)㎜	146(L)×76(W)×25(H)㎜
質　量	190ｇ(単3乾電池 1本含む)	200ｇ(単3乾電池 2本含む)
電　源	単3乾電池×1本(別売)	単3乾電池×2本(別売)
使用時間(20℃)	45時間(アルカリ乾電池使用時)	120時間(アルカリ乾電池使用時)
固定用フォルダー	フォルダー 110型	フォルダー 6型
任意位置での 0セット機能	あり	なし

※RL-H5A 及び LS-110D LS-80X には乾電池は付属されていません。アルカリ乾電池をご使用ください。


天端検査治具
ひとり立ち

レーザーレベルと
組み合わせて
基礎天端の精度確認が
簡単にできる!


特　長



自立するため
手ブレがありません。

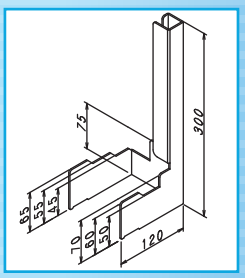


アンカーボルトの高さが
5㎜刻みで40㎜～75㎜
まで確認できます

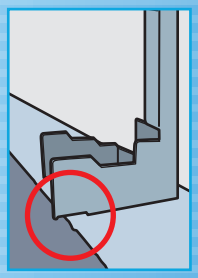


レベラーの不陸を回
避できます。


使用方法

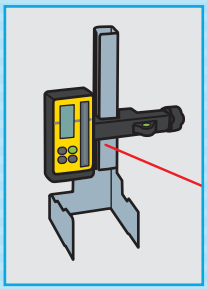


基準点に「ひとり立ち」
を置き受光器を取付け
レーザー光を受光しま
す

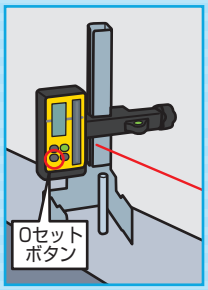

レーザー光が所定の範
囲に入ったら「0セッ
トボタン」を長押しす
るとそこを基準点に設
定できます

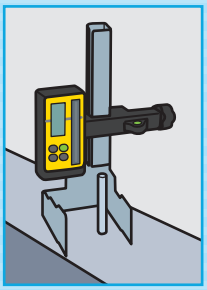

次の計測点に移動し
レーザー光を受光する
と基準点との高低差が
デジタル数字で読み取
れます

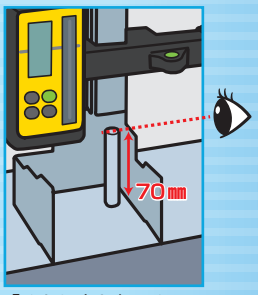

「ひとり立ち」のベース
部の切り欠き位置でア
ンカーボルトの高さも
判ります
(上の図は70㎜)

NSP
株式会社 エヌ・エス・ピー

本　　社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167　TEL (0573)67-2121㈹ FAX (0573)67-2124

住宅事業部札幌営業所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54 TEL (011)875-3100㈹
住宅事業部青森営業所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1 TEL (0176)21-2038㈹
住宅事業部仙台営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷北谷地15-2宮城近交運輸(株)2F TEL (0223)25-9103㈹
住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1 TEL (049)299-5360㈹
住宅事業部東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井2-18-6 TEL (03)3768-4731㈹
住宅事業部上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8 TEL (025)522-1282㈹
住宅事業部静岡営業所 〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇7-5 オフィスセフィア101 TEL (054)281-2633㈹
住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1 TEL (0568)73-3003㈹
住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号 TEL (072)632-0321㈹
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7 TEL (082)875-7381㈹
住宅事業部福岡営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5 TEL (092)408-5691㈹

NSPホームページ
https://www.kknsp.jp

お問い合わせは

お問合わせはここをクリック!

26.10.0000 BUN