

NSP御影コート

微弾性タイプ

コンクリート下地に発生するヘアークラックに追従します。

高付着

下地と高付着が得られます。

中性化抑制


塗膜形成後は非吸水ですから、基礎の耐久性が向上します。

御影調タイプ!

御影調に近い仕上がりとなります。

簡単施工

ローラー塗りですから特別な器具を必要とせず、簡単に施工できます。

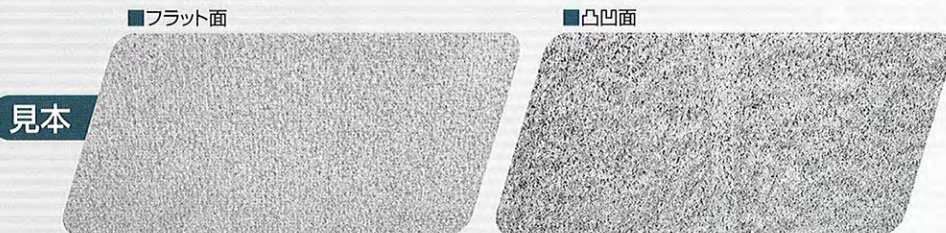

※この見本色は印刷につき、現物の色とは多少色彩が異なります。

下地処理材

材料名	荷姿	施工器具	養生時間
基礎補修モルタル	15kg/袋	金ゴテ	2~3h

材料、施工

材料名	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間
御影コート・ベース (下塗り材)	粉体：12kg/袋 液部：8kg/缶 20kg/セット	1kg/m ²	20m ² /セット	砂骨ローラー (フラット面) 中毛ローラー (凸凹面)	1~2h
御影コート・トップ (上塗り材) (無希釈)	10kg/缶	0.5kg/m ² (フラット面/m ²) 0.6kg/m ² (凸凹面/m ²)	16~20m ² /缶	砂骨ローラー (極細目)	3h

NSP御影コート 作業手順

下塗り、上塗りの2工程
を1日で施工完了!

御影コート・ベース



①御影コート・ベース液部を容器に全量入れる。
高速ハンドミキサーで軽く攪拌しながら粉体を徐々に投入する。
練り混ぜは粉全体投入後2分間行う。



②ローラーで塗布するのが困難なところは刷毛でムラなく塗ります。また、目地部など溝になっているところも有効です。



③中毛ローラーで1kg/m²目安でムラ無く塗布します。
※フラット面は砂骨ローラー標準目で1kg/m²塗布します。



④御影コート・ベース塗布後、時間をおいて養生しましょう。
夏場は1~2時間
冬場は3~4時間

Point

御影コート・ベース、御影コート・トップ共に、液体缶を皮スキで蓋を切り、容器を分ければ2班に分かれて作業ができて効率的です。



御影コート・トップ



①御影コート・トップ（無希釈）の上蓋を開けハンドミキサーで2分間攪拌する。



②御影コート・トップを砂骨ローラー（極細目）で塗布する。塗り付け要領はローラーを横に使い所定料※のネタを配り、上から下に向けて仕上げる。

※所定量（目安） フラット面/m²…0.5kg/m²
凸凹面/m²…0.6kg/m²



完成

NSP 株式会社 エヌ・エスピー

本社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167

TEL (0573) 67-2121(代)
FAX (0573) 67-2124

札幌営業所 〒003-0813 北海道札幌市白石区菊水1丁目3番3丁目52-411
青森営業所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1
秋田営業所 〒011-0945 秋田市土崎港西3丁目8番29号
仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23
東関東営業所 〒300-2431 茨城県つくばみらい市上小目字小目18-1
埼玉営業所 〒350-0206 埼玉県坂戸市中小坂409-1
東京営業所 〒143-0015 東京都大田区大森西1丁目3-21
静岡営業所 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25
上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8
富山営業所 〒939-0251 富山県射水市土合458
中部営業所 〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田字郷中563-1

TEL (011) 812-3335(代)
TEL (0176) 21-2038(代)
TEL (018) 857-4881(代)
TEL (022) 382-1061(代)
TEL (0297) 52-6831(代)
TEL (049) 288-0080(代)
TEL (03) 3768-4731(代)
TEL (054) 238-2222(代)
TEL (025) 522-1282(代)
TEL (0766) 52-8220(代)
TEL (0568) 73-3003(代)

住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目9-8
住宅事業部九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀4丁目4-10

TEL (072) 632-0321(代)
TEL (082) 875-7381(代)
TEL (092) 928-1101(代)

http://www.kkns.jp

ISO 9001 認証取得
ISO 14001 認証取得(本社)
ISO 27001 認証取得
OHSAS18001 認証取得(本社)

お問い合わせは